

# 白色连卷充气及注意事项


浙江锦腾科技有限公司




# 安装注意篇

## 配件是否齐全


支架、杠杆

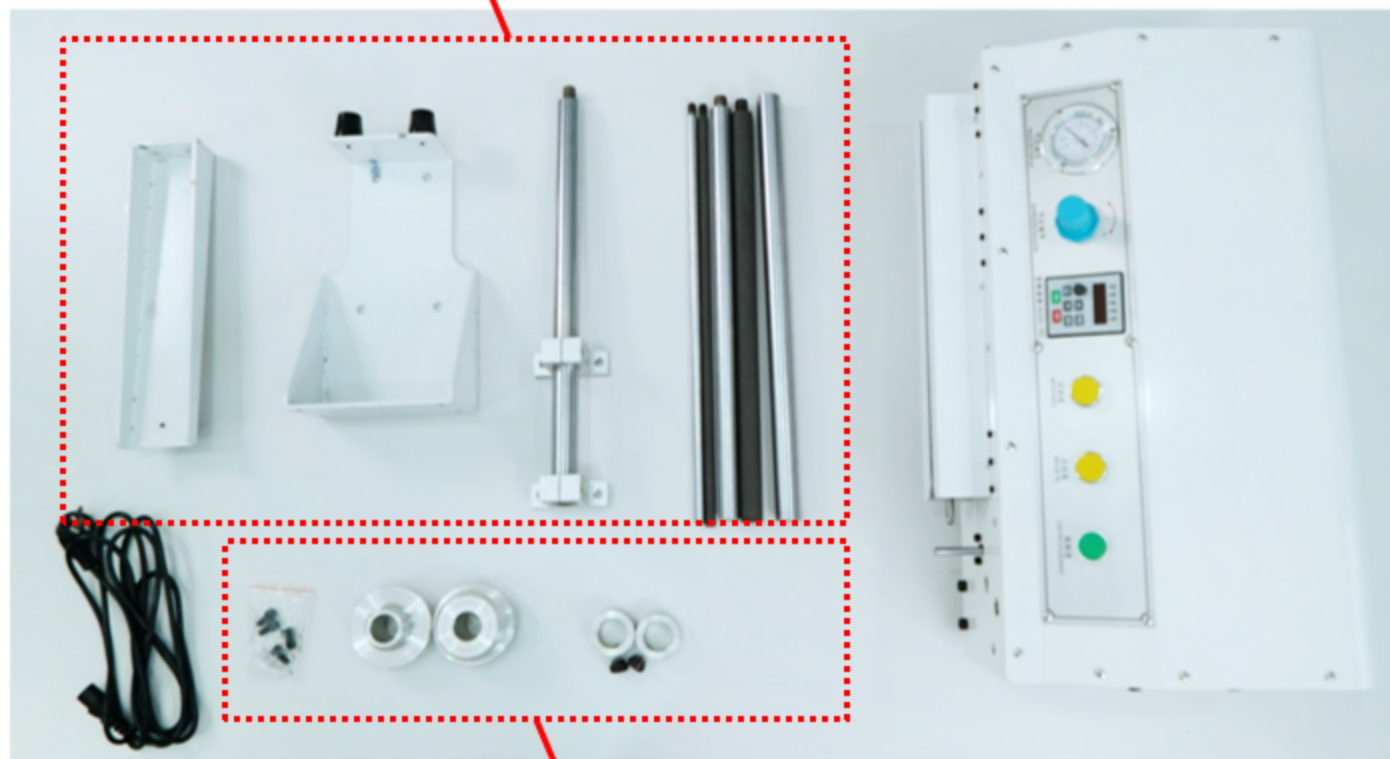

固定配件


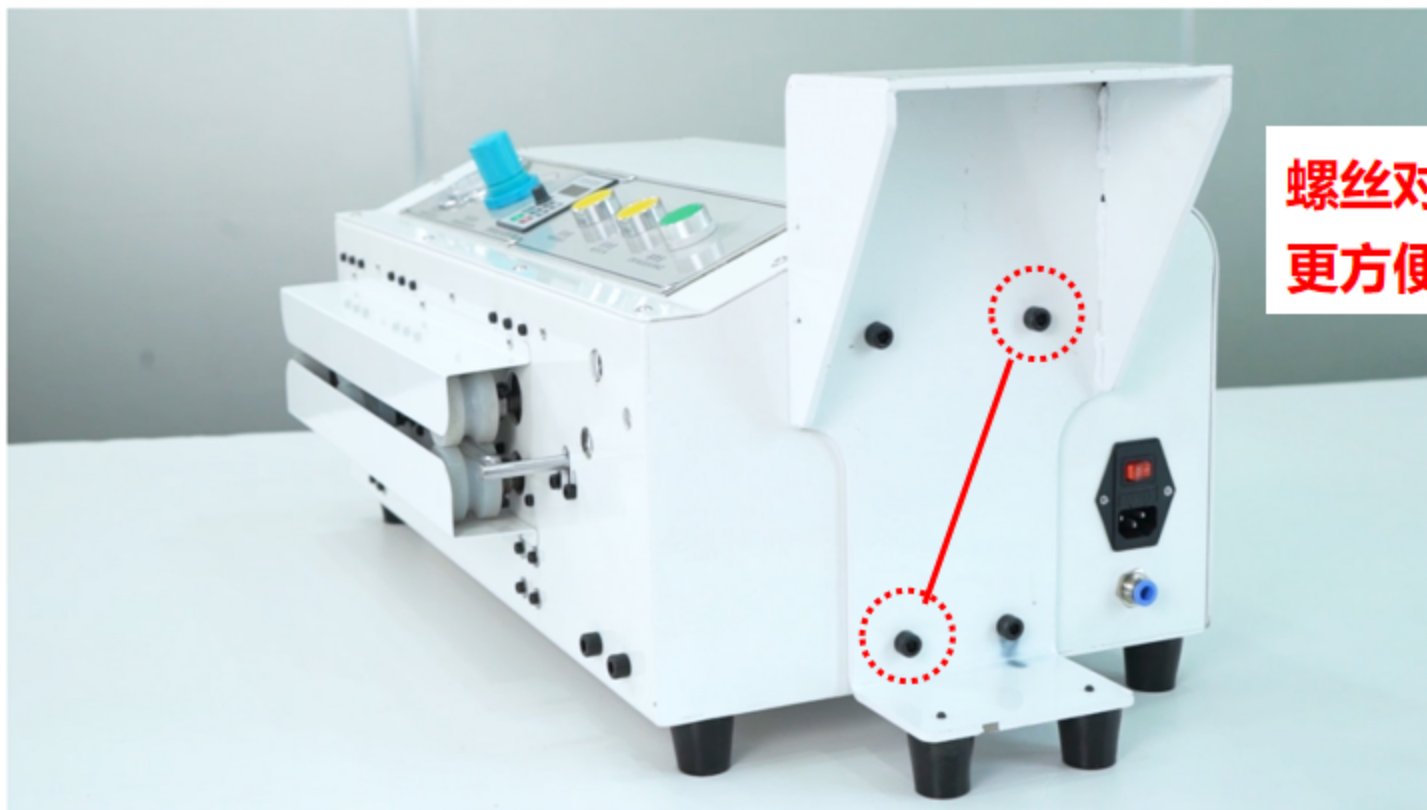


螺丝对角线安装  
更方便对孔。

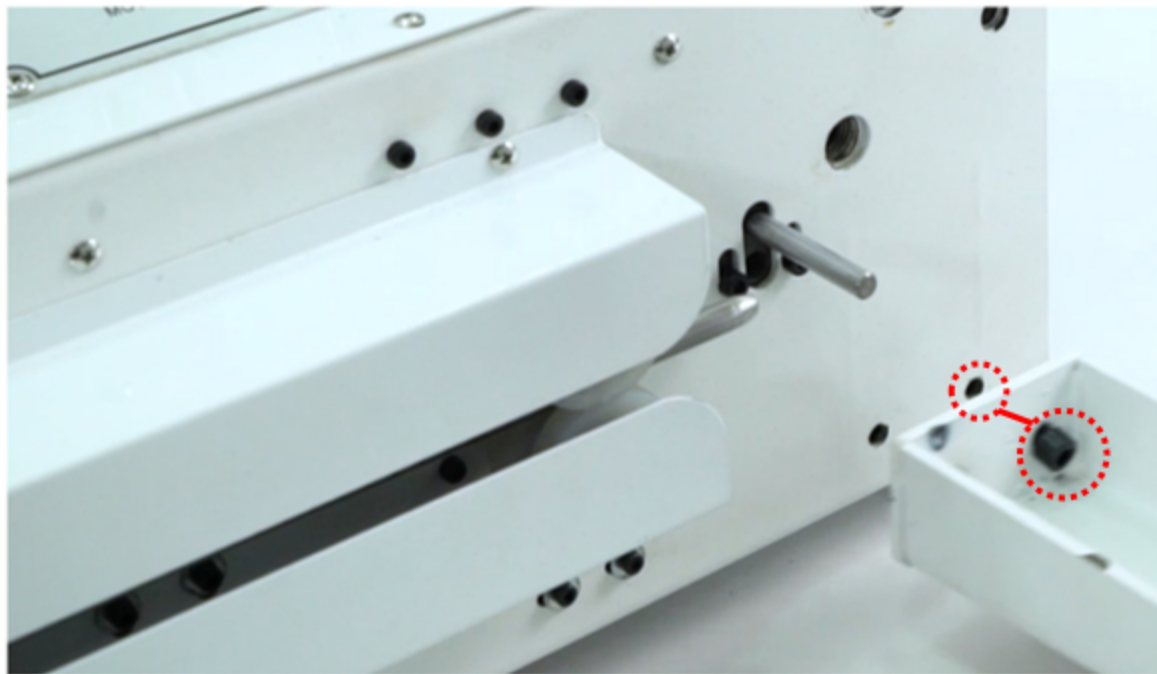

- 1、放进螺丝
- 2、对孔固定
- 3、拧紧


## 螺丝安装

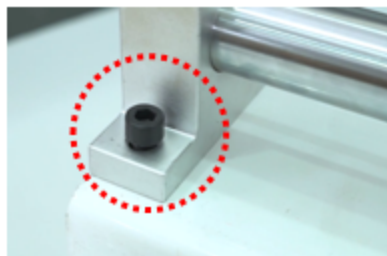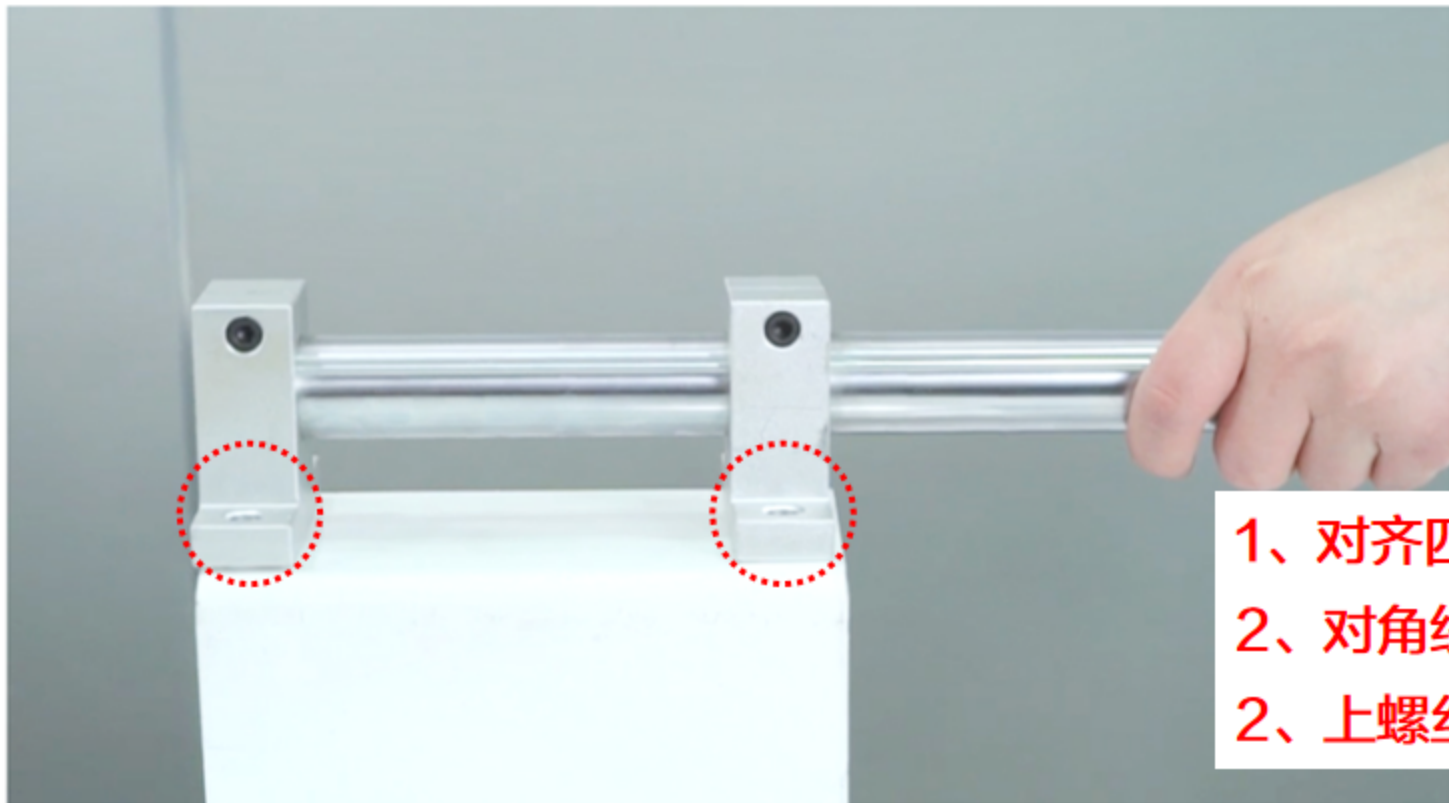

## ■ 杠杆安装

杠杆安装时，注意大小粗细

黑白杠杆表面摩擦力不一样，影响卷膜的正常滚动

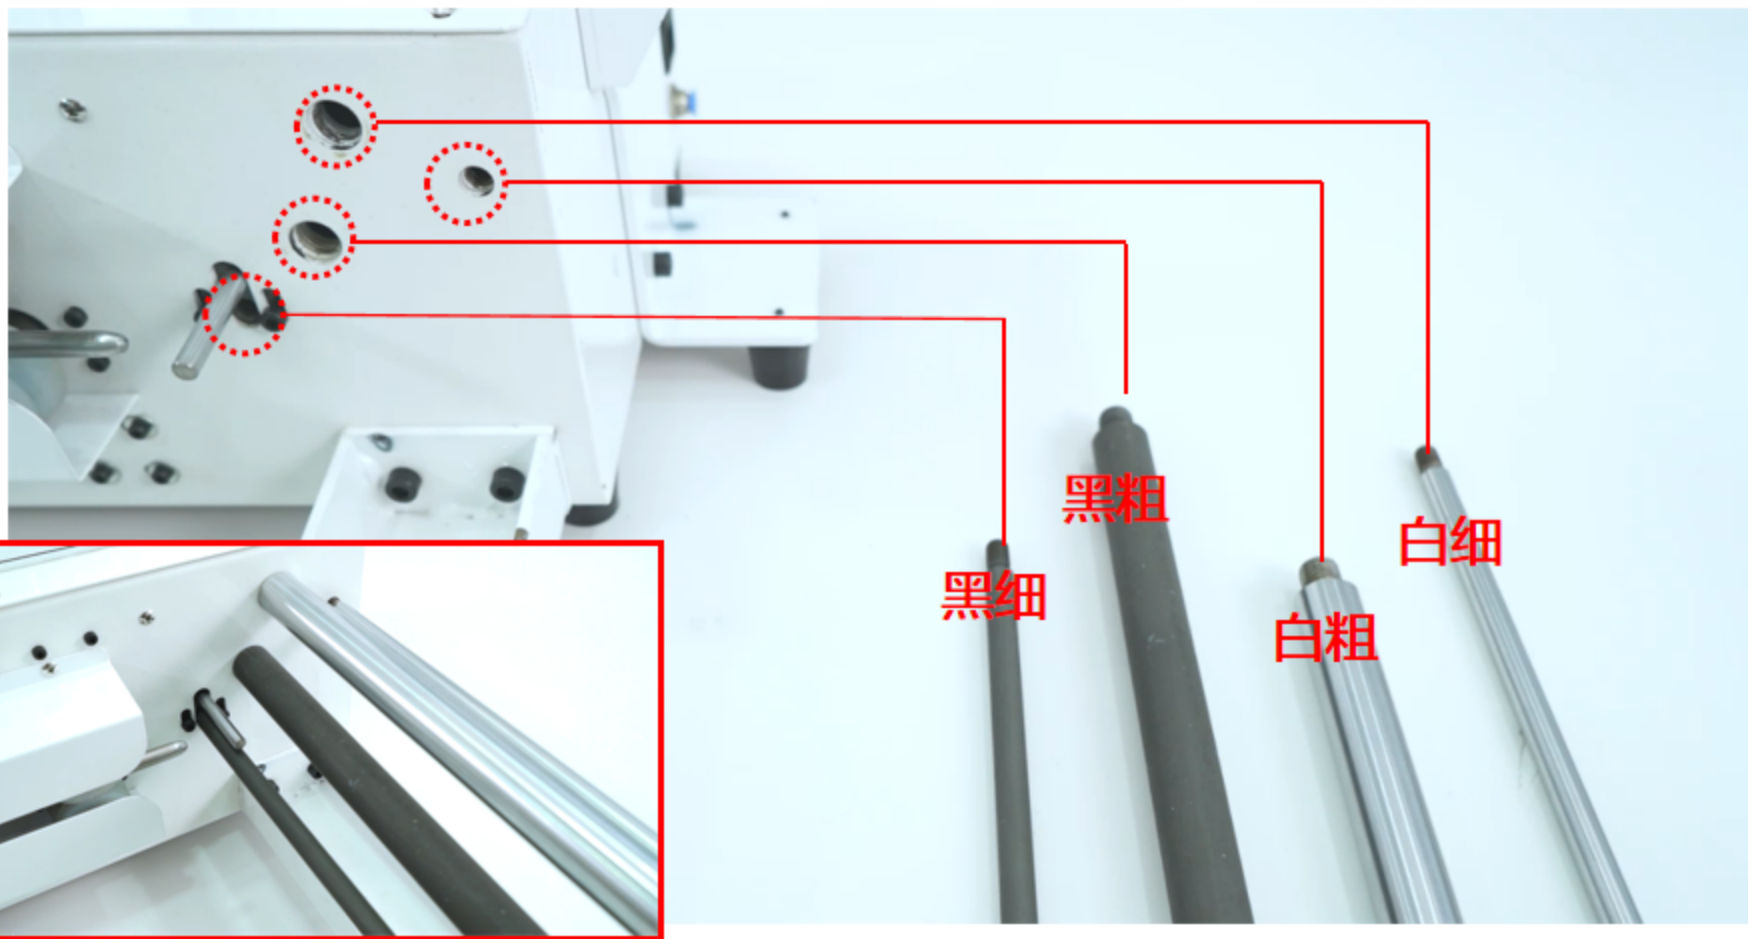

■ ■ ■ 安装完成

机器主体安装完成





如果遇到卷膜过长需要加延长杆，  
对齐螺纹，直接拧紧即可！




产品颜色为白黑兰。主推白色款和黑色款





# 卷膜上架篇


## 卷膜上架

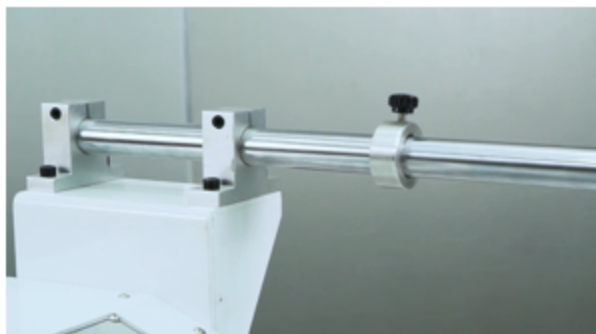

1、上固定螺帽



2、上卷膜固定环

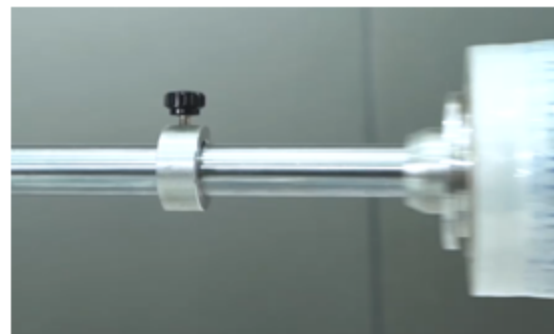

3、卷膜上架



4、上卷膜固定环




5、上固定螺帽



6、拉动卷膜

## 卷膜过杆

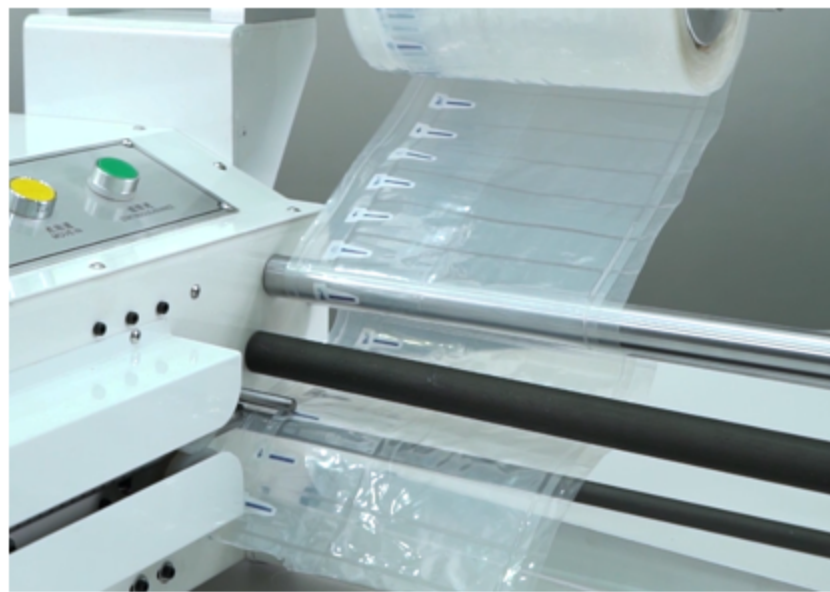

**“S型”过杆：卷膜不易意滑动。**

**同时，因为两种杆子的表面摩擦力不一，使卷膜能够顺利过充气口！**

## 卷膜对齐充气口

卷膜的充气口对齐充气机充气口!  
(反之, 易造成充气口穿破袋子)



卷膜的充气口  
(用手指捻开)

  充气篇

## 插入气管




- 1、气管对齐充气机气嘴
- 2、插入（向后拉扯，看是否固定）
- 3、如果去掉气管，只需按下蓝色的“环圈”


- 1、插入电源线（切记，插入气管后再打开电源）
- 2、打开开关



## 充气机功能区

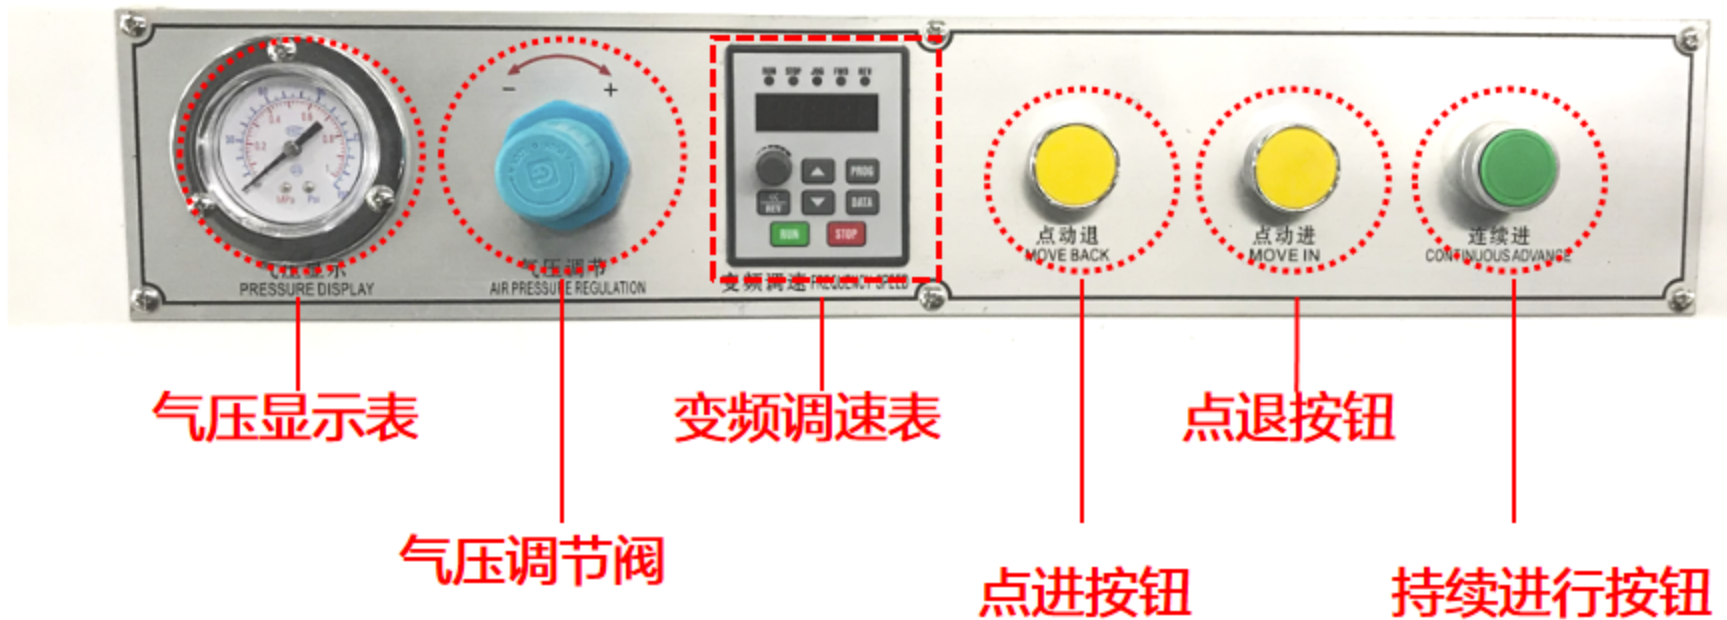

## 调节使用

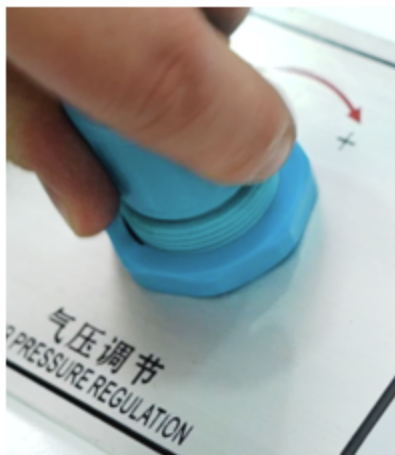

### 气压调节阀:

- 1、向上拉，向右顺时针转动（调大）
- 2、左侧显示表会显示相应的数值（与服务人员沟通具体调试）



### 变频调速表:

- 1、向右顺时针转动（调大）
- 2、显示表会显示相应的数值（与服务人员沟通具体调试）

## 调节使用



1、点动进按钮：可配合卷膜进入充气口使用。

2、点进退按钮：如果发现卷膜进入充气口有问题，也可以使用点进退按钮），退出卷膜。




持续进行(充气)按钮：持续充气。

正在充气

正在充气



## 手撕方便

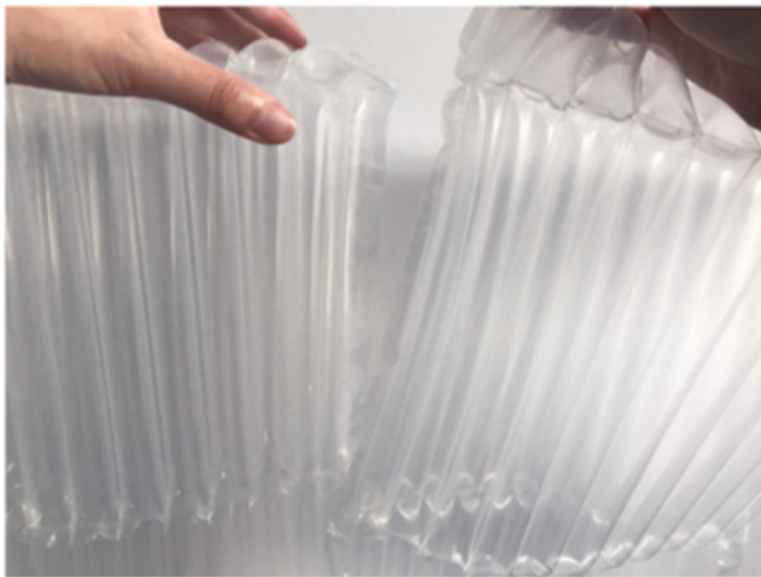

**连卷气柱袋充好气后，可直接手撕，高效方便！**

# 期待成为贵方的合作伙伴

降低产品包装总成本是我们每个企业都在追求的目标。

**让我们携手共赢!**